


Gestängemontage

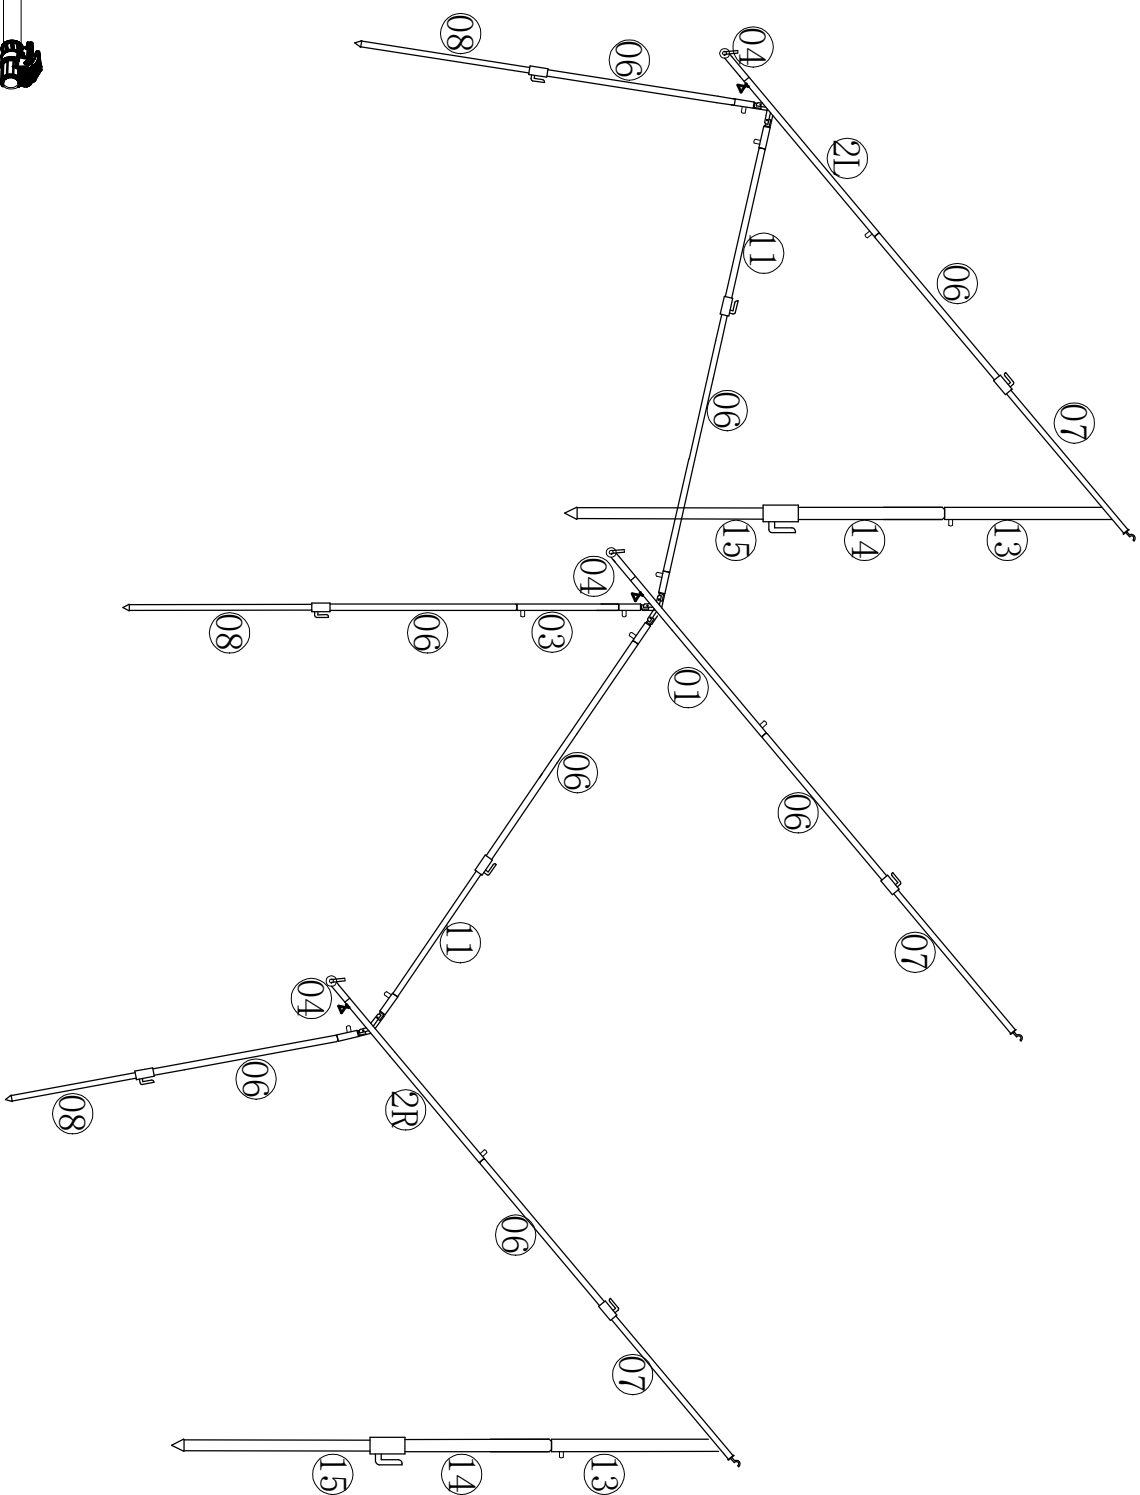


Bitte vor dem Start lesen:

Die Stangen sind mit Griploc-Klemmen in die Stangen eingesetzt.

Öffnen Sie vor dem Aufbau des Rahmens alle Griploc-Klemmen vollständig.

Drehen Sie die Stange so, dass das Ende der Griploc-Klemme nach unten zeigt.

Dadurch wird die Stange im Inneren freigegeben.

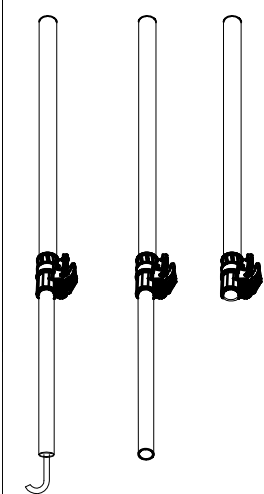

01	Ø 25*840mm	1
02	Ø 25*840mm	2
03	Ø 25*450mm	1
04	Ø 22*200mm	3
06	Ø 25*1000mm	8
07	Ø 22*1000mm	3
08	Ø 22*1000mm	3
11	Ø 22*1000mm	2
13	Ø 22*600mm	2
14	Ø 22*1000mm	2
15	Ø 19*1000mm	2